ARCHIEF EXEMPLAAR *****
-- DUS --
**** NIMMER UITGEVEN.

WEGAVISION 771

Schaltbild

Kurzanleitung für Abgleich und Kontrolle

WEGA

WEGAVISION 771 Kurzanleitung für Abgleich und Kontrolle

Vorbereitungen zum Abgleich:

1. Beliebigen UHF-Leerkanal einstellen.
2. Filteranschluß 2 des F 86 und Punkt [5] nach Masse kurzschließen.
3. Von Punkt [6] 100—120 KOhm nach Masse schalten.
4. Wobblerkabel mit 60 Ohm abschließen, Masseanschluß in der Nähe des jeweiligen Emitterkondensators anklemmen.

Alle Kerne auf äußeres Maximum bzw. Minimum stimmen!

Bild-ZF-Abgleich Bildträger 38,9 MHz Tonträger 33,4 MHz

Oszillograf über ca. 4,7 KOhm an M 2. Zwischen 4,7 KOhm und Oszillograf 2,2 nF nach Masse schalten.

Wobbler	Markengeber	Frequenz	Abgleich	Hinweise
an Punkt [1]; Kreis ③ F 98 mit 470 pF verstimmen.	über Wobbler	36,4	① ②	Kurve nach Abb. 1
an Punkt [2]; von d. Osen 1 des F 90 und F 91 je 470 pF nach Masse schalten.	über Wobbler	36,4	③ ④ ⑭	Höckerabstand mit Trimmer ⑭ korrigieren und Kreis ③ und ④ nachgleichen. Eventuell wechselseitig wiederholen. Trimmer ⑭ befindet sich auf der Leiterplatte neben Filter 98.
	an Punkt [3]; vom Punkt [6] 100 KOhm ablöten.	40,4	⑤	auf Minimum.
		33,4	⑥	
		31,9	⑦	
an Punkt [3]; 100 K wieder von Punkt [6] nach Masse.	über Wobbler	36,4	⑧ ⑨ ⑩	Kurve nach Abb. 3; wenn erforderlich: Wölbung des Kurvendaches mit ⑪ und Bildträgerlage geringfügig mit ⑧ korrigieren. Anschließend Abgleich ⑩ ⑨ wiederholen.

Ton-ZF-Abgleich

Punkt [2] im Bild-ZF-Verstärker nach Masse kurzschließen.

Wobbler	Markengeber	Frequenz	Abgleich	Hinweise
an Punkt [4]	über Wobbler	5,5	Ⓐ Ⓑ	Massebrücke des C 314 trennen, Oszillograf an Masseanschluß C 314; auf symm. Durchlaßkurve abgleichen.
an Punkt M 2	über Wobbler	5,5	Ⓒ Ⓓ	
	an M 2	5,5	Ⓔ	Oszillograf an Katode Bildröhre; Minimum danach Abgleich (C) (D) kontrollieren, evtl. wiederholen.
an Punkt [4]	über Wobbler (ev. AM moduliert)	5,5	Ⓑ	Massebrücke C 314 schließen, Oszillograf an Ose 2 - F 68; symm. S-Kurve bzw. maximale AM-Unterdrückung bei 5,5 MHz einstellen.
Farbtestbild in Antennenbuchse einspeisen.		4,43	Ⓕ	Auf Minimum Farbträger Moire abgleichen!

Zeilenbreite:

[ZB] Bildfeld links und rechts 12 mm überschreiben.

Zeilenlinearität:

Abweichungen durch [ZL] ausgleichen.

Zeilenfrequenzautomatik:

a) Rö-Voltmeter an g 3/Rö 3.
b) [ZS] verstellen bis Rö-Voltmeter −3 V zeigt.
c) Punkt 8 Rö 2 (Gitter 1 — Triode) an Masse legen.
d) [NR] auf Sollfrequenz einstellen.

Minimalkontrast:

Bei zurückgedrehtem Kontrastregler mit Regler [K_{min}] ca. 15 Vss Videosignal an der Bildröhrenkatode einstellen.

Bildlinearität:

[BA] dient zur Einstellung der Anfangslinearität.

[BL] korrigiert die Gesamtlinearität.

Bildhöhe:

[BH] nachstellen, Bildfeld oben und unten 5 mm überschreiben.

Bildfrequenzautomatik:

(BS) auf Mitte des Synchronbereiches einstellen.

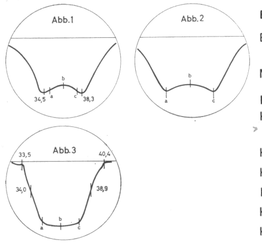

BZF-Abgleichkurven (Frequenzen in MHz):

Eckfrequenzen: a = 34,9 MHz
c = 37,9 MHz
Mittenfrequenz: b = 36,4 MHz

Bestellbezeichnung der Abgleichkerne:

Kerne:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	= F 1096—23 Kennfarbe: grün
Kern:	11	= F 1096—24 Kennfarbe: braun
Kerne:	A, B, C, D	= F 1095—09 Kennfarbe: grau
Kerne:	E, F	= F 1096—21 Kennfarbe: violett
Kern:	10	= F 1095—12
Kern:	ZS	= F 1095—08

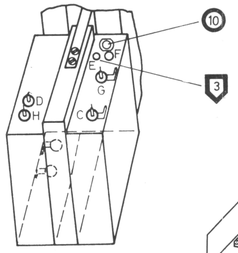

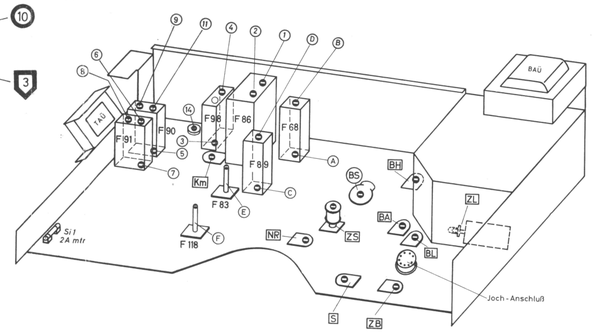

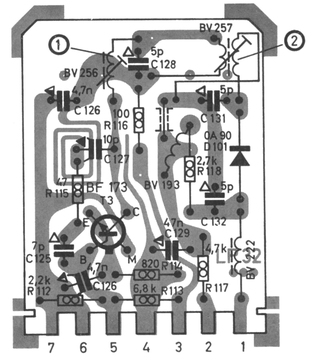

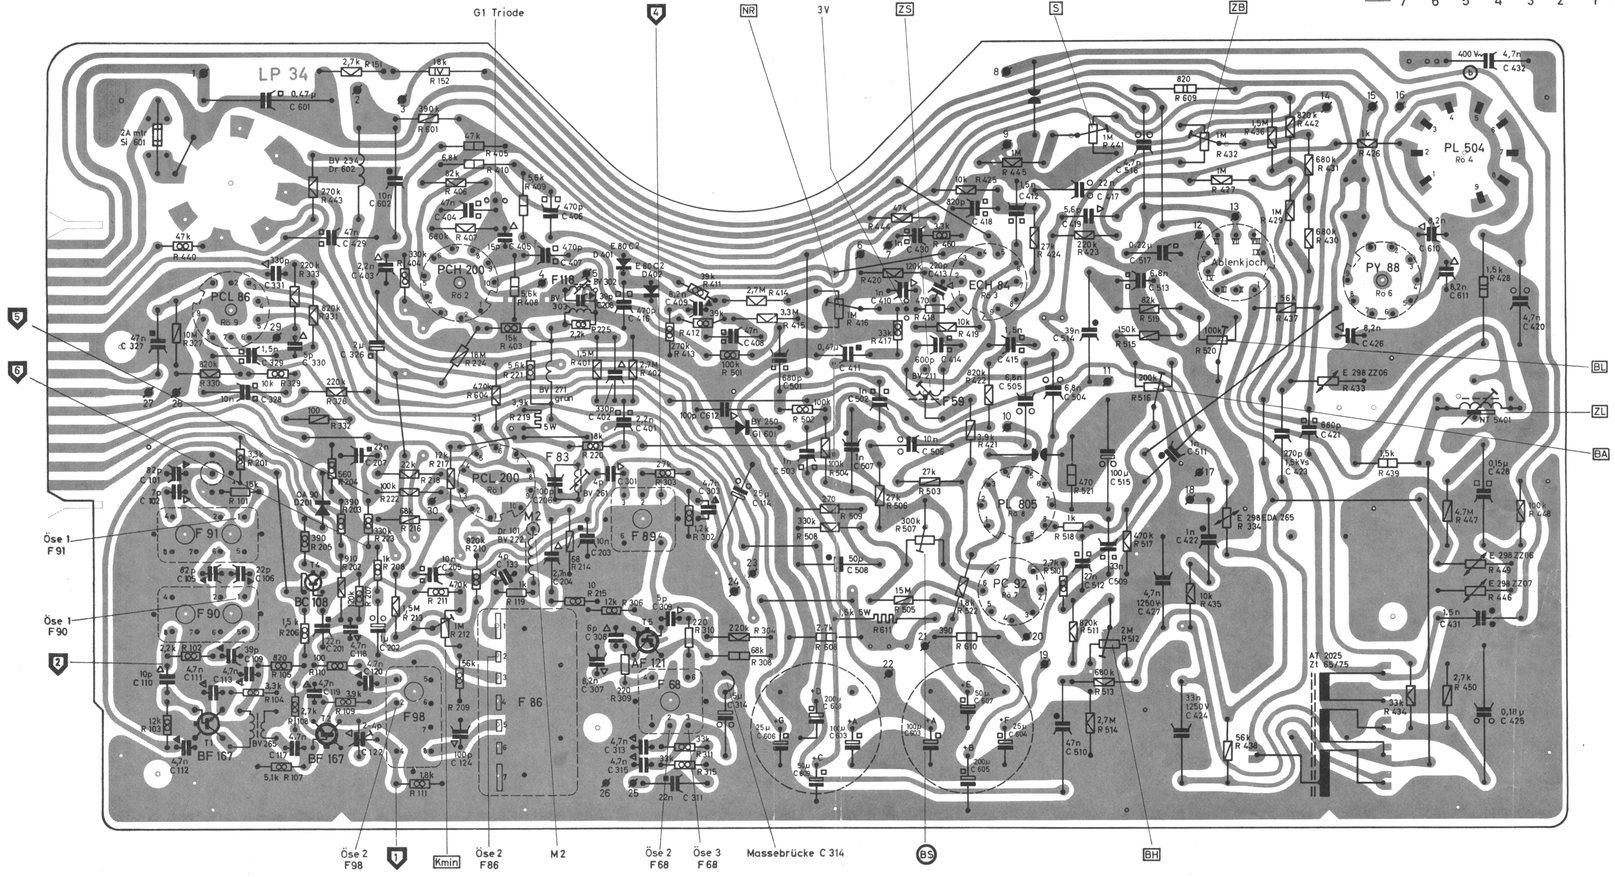

WEGA WEGAVISION 771

Kurzzeichen / Abbreviation / Abreviation	Regler / Control / Reglage (○ = fein · fine; □ = grob · coarse)		
BA	Bildanfang	Top linearity	Linéarité en haut
BH	Bildhöhe	Height	Hauteur image
BL	Bildlinearität	Vert. linearity	Linéarité vert.
BS	Bildsynchronisation	Vert. synchro.	Synchro. vert.
H	Helligkeit	Brightness	Brillance
K	Kontrast	Contrast	Contraste
Km	Kontrast min.	Contrast min.	Contraste min.
LS	Lautstärke	Volume	Volume
NR	Nullspannungsregl.	Bias control	Tension de polaris
S	Schärfe	Focus	Focalisation
S/M	Sprachel/Musik	Speech/Music	Parole/Music
ZB	Zeilenbreite	Width	Largeur image
ZL	Zeilenlinearität	Hor. linearity	Linéarité hor.
ZS	Zeilensynchron.	Hor. synchron.	Synchron. hor.

Verbindungen zum Bedienungsteil
Connections to control chassis
Connexions pour chassis de commande

Kanalwähler
Tuner
Sélecteur de canaux

Styroflex / Polyester: 1/10 W, 1/8 W, 1/4 W, 1/3 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, Draht / Wire-wound / Résist. bobinée

Elko / Elektrolytic / Elektrolytique: 15 V–, 25 V–, 35 V–, 350 V– 385 V–, 125 V–, 250 V–, 400 V– 500 V–

Keramik / Céramique: 50 V–, 125 V–, 250 V–, 400 V~, 500 V–

Papier / Paper: 400 V–, 630 V–, 1000 V–, Außenbelag / Outer coating / Dépôt exterieur

Ablenkjoch / Deflection yoke / Bobine de déflection — AE 64-6

AE 64-6

Fassung für Röhren und Stecker / Sockets for tubes and plugs / Sockets pour lampes et fiches — Ansicht von unten / View from below / Vue du dessous

Filter - Anschlüsse / Filter - connections / Connexion des filtres — Ansicht von unten / View from below / Vue du dessous

AT 2025 / ZT 65/75

Abgleich / Alignment / Alignement: oben / top / en haut; unten / bottom / en bas

Spannungsmessungen ohne Antennensignal mit Rö.-Voltmeter
Voltages measured with VTVM without signal input
Les tensions sont mesurees sans signal avec voltmètre à lampes

T 51, T52, T53 — T1; T2; T3; T5 — T4

Änderungen vorbehalten!

3224/768-70